

Sortiment

 *alic*®

D A S O R I G I N A L

² Das 'Clic Prinzip.

Ob original 'Clic Gleiter,
'Clic Panel, 'Clic Loop,
'Clic Curve oder der
„10 in einem“ 'Clic Assist:
'Clic bedeutet
Vorhänge und
Gardinen in die
Schiene klicken statt
fädeln. Bequem und
bis zu 95 % schneller als
herkömmlicherweise.
Einfach **'Clic & fertig!**






VIDEO:
Das Sortiment im
„Schnelldurchgang“



⁴ Schweizer Präzision.

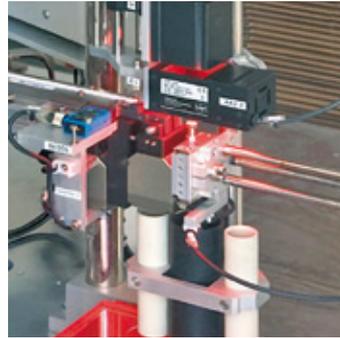

HINNO hat den klickbaren Gleiter entwickelt und in eine Komplettlösung für Vorhangzubehör geführt. Dank Schweizer Präzision und Qualitätsbewusstsein bleibt das Original bis heute unerreicht.




⁶ Vorhang auf.



Privathäuser, Hotels,
Wohnungen, Spitäler,
Busse, LKWs, Caravans:
**'Clic kommt dort zum
Einsatz, wo höchste
Ansprüche keine
Kompromisse dulden.**




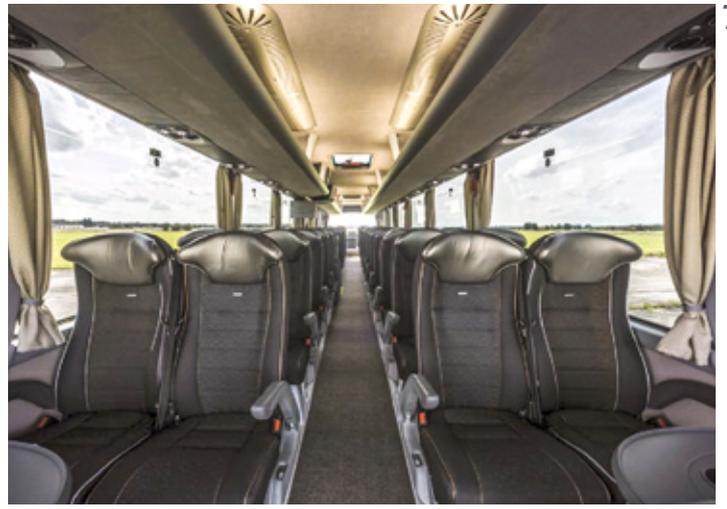


⁸ Alles auf Schiene.



'Clic Gleiter und Schiene müssen aufeinander abgestimmt sein.
Dann gleiten selbst schwere Vorhänge reibungsfrei durch den Schienenlauf.

Wählen Sie die Grösse des 'Clic Gleiters passend zur Breite (B) des Schienenlaufs unter Berücksichtigung der inneren Höhe (H). Leichte Abweichungen zu den empfohlenen Dimensionen sind möglich, führen jedoch zu einer eingeschränkten Gleit- und Tragfähigkeit des Vorhangsystems.

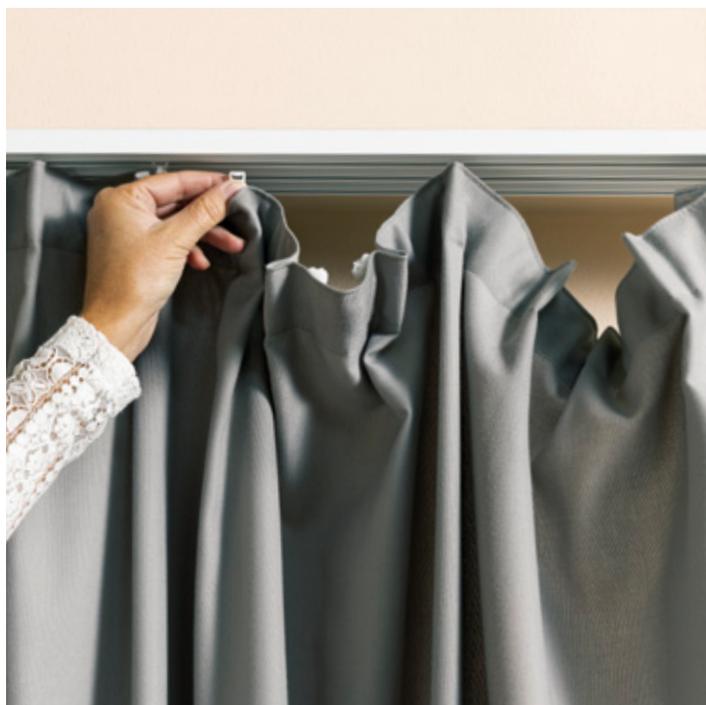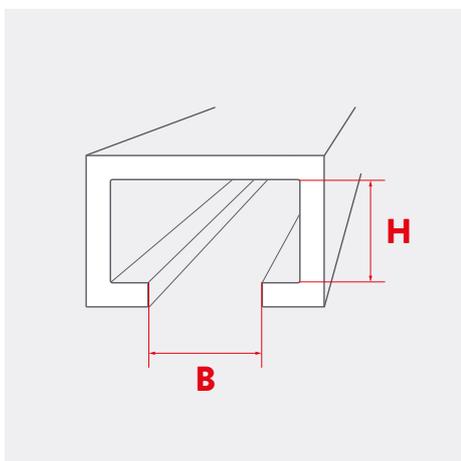

Mit den original 'Clic Gleitern lassen sich Vorhänge einfach und schnell in die Schiene klicken statt fädeln. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle. Es bietet sich vielmehr an, mit je einem 'Clic Gleiter an den beiden Vorhangenden zu beginnen. Danach trägt die Schiene das Hauptgewicht der Textilie.

	MAXI 6	SIXO 6	MIDI 5	MINI 4	KUST 4
B Empfohlene Laufbreite	6,2 bis 6,6 mm	5,8 bis 6,2 mm	5,2 bis 5,6 mm	3,6 bis 4,0 mm	3,2 bis 4,6 mm
Minimal/maximal mögliche Laufbreite (bei eingeschränkter Gleit-/Tragfähigkeit)	5,9 / 7,2 mm	5,5 / 6,7 mm	4,8 / 6,3 mm	3,4 / 4,3 mm	3,1 / 4,8 mm
H Minimale Laufhöhe	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
'Clic GLEITER	HC 1 HC 2 HC 10 HC 11 HC 12 HC 16 HC 17 HC 18 HC 111	HC 3 HC 4 HC 30 HC 31 HC 32 HC 36 HC 37 HC 38 HC 311	HC 5 HC 6 HC 50 HC 51 HC 52 HC 56 HC 57 HC 58 HC 511	HC 7 HC 8 HC 70 HC 71 HC 72 HC 76 HC 77 HC 78 HC 711	HC 9 – HC 90 HC 91 HC 92 HC 96 HC 97 HC 98 HC 911
'Clic STOP	HS 1	HS 1	HS 5	HS 7	HS 7
'Clic PANEL	HDC 1	HDC 3	–	–	–
'Clic CURVE	–	CK 3 CK 4	–	–	–
'Clic LOOP	SG 5-1 SG 6-1 SGV 5-1	SG 5-3 SG 6-3 SGV 5-3	SG 5-5 SG 6-5 SGV 5-5	SG 5-7 SG 6-7 SGV 5-7	SG 5-9 SG 6-9 SGV 5-9

¹⁰ 'Clicken und gleiten.

Mit den original 'Clic Gleitern lassen sich Vorhänge wesentlich leichter und schneller aufhängen. **Werden Gleiter übersehen, können sie nachträglich noch problemlos eingeklickt werden.**



Hochqualitativ „klicken“: HINNO 'Clic Gleiter werden einer strengen Endkontrolle unterzogen. Zehn Prozent der Gleiter durchlaufen zuerst einen Einklicktest – teilweise sogar mit tiefgekühlten Gleitern. Danach wird die Flügelspannung mechanisch gemessen, abschließend erfolgt die visuelle Endkontrolle per Kamerasystem. So wird sichergestellt, dass nur einwandfreie 'Clic Gleiter ausgeliefert werden.



- ✚ Hervorragende, geräuscharme Gleiteigenschaften
- ✚ Hohe Tragkraft von bis zu 11 Kilogramm pro Gleiter
- ✚ Hochwertiger Kunststoff (POM), UV-beständig, ausgesprochen langlebig und formstabil; auch für die chemische Reinigung geeignet
- ✚ Zertifiziert nach ISO 9001 und ISO 14001
- ✚ Standardfarben: Weiss und Schwarz
- ✚ Erhältlich mit Quer- und Längsöse für die Schienenbreiten MAXI 6, SIXO 6, MIDI 5 und MINI 4 sowie mit Queröse für Kunststoffschienen KUST 4.
- ✚ Die klickbaren 'Clic Gleiter sparen besonders auch dort Zeit und damit Kosten, wo Vorhänge regelmässig gereinigt werden – etwa in Hotels, Spitälern und Büros, in Bussen oder im Wohnmobil-, Wohnwagen- und Bootsverleih.

	MAXI 6	SIXO 6	MIDI 5	MINI 4	KUST 4
'Clic Gleiter mit Queröse weiss/schwarz	 HC 1	 HC 3	 HC 5	 HC 7	 HC 9
'Clic Gleiter mit Längsöse weiss/schwarz	 HC 2	 HC 4	 HC 6	 HC 8	

¹² Die Sache hat einen Haken.



Das perfekte Paar:
Alle 'Clic Haken
sind ideal auf die
Ösen der 'Clic Gleiter
abgestimmt.










- ✚ 'Clic Haken werden ebenfalls aus hochwertigem Kunststoff (POM) hergestellt. Sie sind UV-beständig, langlebig und stabil.
- ✚ Geeignet für die Waschmaschine und chemische Reinigung. 'Clic Haken und Gleiter können zusammen mit dem Vorhang gewaschen werden. Wir empfehlen die Verwendung eines Wäschebeutels.
- ✚ Standardfarben Gleiter und Haken: Weiss und Schwarz
- ✚ Die passenden Gleiter zu den Haken finden Sie auf Seite 11

'CLIC HAKEN FÜR 'CLIC GLEITER MIT QUERÖSE

<p>Faltenlegehaken kurz weiss/schwarz</p>	 HH 1	<p>Faltenlegehaken lang weiss/schwarz</p>	 HH 2	<p>Stechhaken weiss/schwarz</p>	 HH 6
<p>Faltenlegehaken lang drehbar weiss/schwarz</p>	 HH 7	<p>Ösenhaken drehbar weiss/schwarz</p>	 HH 8	<p>Ösenhaken nicht drehbar weiss/schwarz</p>	 HH 11

'CLIC HAKEN FÜR 'CLIC GLEITER MIT LÄNGSÖSE

<p>Stechhaken einfach weiss/schwarz</p>	 HH 3	<p>Stechhaken doppelt für Falten weiss/schwarz</p>	 HH 4	<p>Haken mit Klammer drehbar weiss/schwarz</p>	 HH 00
<p>Annäh-Haken kurz Länge 30 mm weiss/schwarz</p>	 HH 5-3	<p>Annäh-Haken mittel Länge 60 mm weiss/schwarz</p>	 HH 5-6	<p>Annäh-Haken lang Länge 80 mm weiss/schwarz</p>	 HH 5-8

	'Clic Gleiter mit Faltenlegehaken kurz weiss/schwarz	'Clic Gleiter mit Faltenlegehaken lang weiss/schwarz	'Clic Gleiter mit Stechhaken weiss/schwarz	'Clic Gleiter mit Faltenlegehaken drehbar weiss/schwarz	'Clic Gleiter mit Ösenhaken drehbar weiss/schwarz	'Clic Gleiter mit Ösenhaken nicht drehbar weiss/schwarz	'Clic Gleiter mit Klammer drehbar weiss/schwarz
MAXI 6	HC 11	HC 12	HC 16	HC 17	HC 18	HC 111	HC 10
SIXO 6	HC 31	HC 32	HC 36	HC 37	HC 38	HC 311	HC 30
MIDI 5	HC 51	HC 52	HC 56	HC 57	HC 58	HC 511	HC 50
MINI 4	HC 71	HC 72	HC 76	HC 77	HC 78	HC 711	HC 70
KUST 4	HC 91	HC 92	HC 96	HC 97	HC 98	HC 911	HC 90


¹⁶ Zehn auf einen Streich.

Mit der Einklickhilfe
'Clic Assist lassen sich
bis zu 10 'Clic Gleiter
gleichzeitig in die
Schiene klicken.





Anleitungsvideo
'CLIC ASSIST

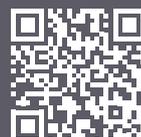






Eine leichte Andruckbewegung reicht aus, um die HINNO 'Clic Gleiter in der Einklickhilfe 'CLIC ASSIST zu fixieren.



Die fertig bestückten Vorhänge oder Gardinen lassen sich mit nur wenigen Handgriffen innerhalb kürzester Zeit „auf Schiene“ bringen.




Abschließend wird 'CLIC ASSIST durch ein leichtes, waagrechtes Anziehen an den Seitenlatschen gelöst und abgenommen.

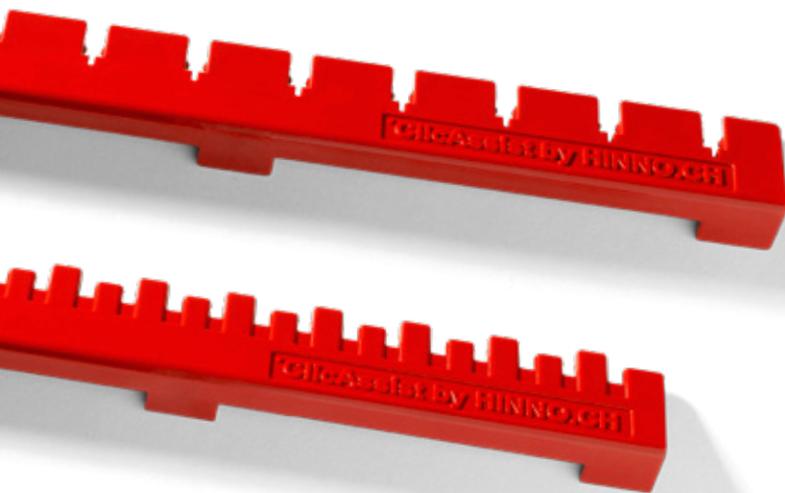


'CLIC ASSIST EINKLICKHILFE

'CLIC ASSIST Einklickhilfe für
'Clic Gleiter mit Queröse

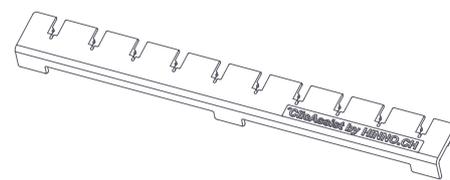

HE-Q

'CLIC ASSIST Einklickhilfe für
'Clic Gleiter mit Längsöse

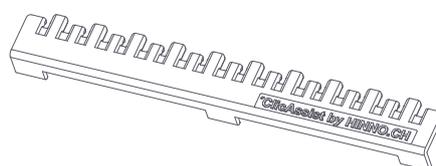

HE-L

Um das Aufhängen von Vorhängen nochmals erheblich zu erleichtern, hat HINNO die Einklickhilfe 'CLIC ASSIST entwickelt: An ihr können bis zu 10 'Clic Gleiter bequem vorab eingesetzt werden, um sie anschließend gleichzeitig in die Vorhangschiene zu klicken.

Das bringt weitreichende Vorteile:

- ✚ Fehlerfreie Montage – vergessene, verdrehte oder an falscher Position eingefügte Gleiter werden sofort erkannt und können bereits auf der Einklickhilfe korrigiert werden.
- ✚ Einfachere Montage – fertig konfektionierte Vorhänge werden vorab in der Einklickhilfe platziert, so transportiert und vor Ort in kürzester Zeit in die Schiene geklickt.
- ✚ Sichere Montage – dank 'CLIC ASSIST reduziert sich die Zeit auf der Aufstiegshilfe massiv. Zudem können die Vorhänge einhändig montiert werden, die zweite Hand sichert den Stand auf der Leiter. Entsprechend sinkt das Risiko für Arbeitsunfälle.
- ✚ Schnellere Fertigstellung – ob bei der Erstmontage vor Ort oder nach der Vorhangreinigung: 'CLIC ASSIST spart dort Zeit, wo sie am wertvollsten und teuersten ist.



'CLIC STOP als Endfeststeller oder als Zwischenfeststeller in die Schiene klicken ...



... und die Deckkassette zum Fixieren schliessen.




Zum Entfernen die Deckkassette wieder öffnen und 'CLIC STOP mit leichtem Zug abnehmen.

ORIGINAL 'CLIC STOP FESTSTELLER


'CLIC STOP kann als Endfeststeller oder als kaum sichtbarer Zwischenfeststeller an jeder gewünschten Position in der Schiene platziert werden.

- + Einfache, schnelle Montage und Demontage ohne Werkzeug
- + 'CLIC STOP Feststeller werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Sie sind langlebig, formstabil und halten zuverlässig.
- + Für alle gängigen Schienengrößen erhältlich


	MAXI 6	SIXO 6	MIDI 5	MINI 4	KUST 4
H Minimale Laufhöhe	5 mm				
B Empfohlene Laufbreite	6,2 bis 6,6 mm	5,8 bis 6,2 mm	5,2 bis 5,6 mm	3,6 bis 4,0 mm	3,2 bis 4,6 mm

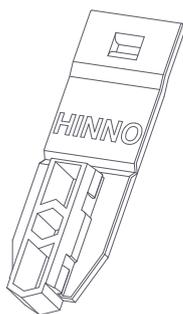

HS 1
transparent/schwarz

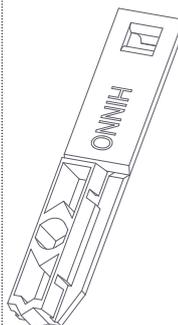

HS 5
transp./schwarz

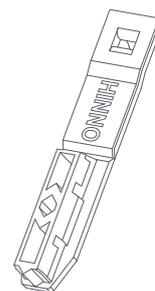

HS 7
transparent/schwarz

ORIGINAL 'CLIC CLEAN SCHIENENREINIGER

Mit dem 'CLIC CLEAN Schienenreiniger lassen sich eingetrocknete Gips- oder Farbspritzer von vorangegangenen Verputz- oder Malerarbeiten aus der Vorhangschiene entfernen. Einfach in die Schiene einführen und so lange in beide Richtungen ziehen, bis der Schienenlauf sauber ist.



Schienenreiniger
Innenlauf 6 mm

HR 4



Schienenreiniger
Innenlauf 4 bis 5 mm

HR 8




ORIGINAL 'CLIC RELEASE AUSKLINKZANGE

Die durchdachte 'CLIC RELEASE Ausklinkzange von HINNO macht die Anwendung sowohl in der Werkstatt als auch an bereits montierten Schienen vor Ort schnell und effizient.

- ✚ Für alle gängigen Schienengrößen einsetzbar
- ✚ Stanzköpfe mit halbem und ganzem Stempel
- ✚ Einfaches Austauschen der Stanzköpfe
- ✚ Einhand-Ausklinkung dank geringer Griff-Spreizung
- ✚ Flexibel ausrichtbare Stanzköpfe: ausklinken in jeder Position möglich

Anleitungsvideo
'CLIC RELEASE



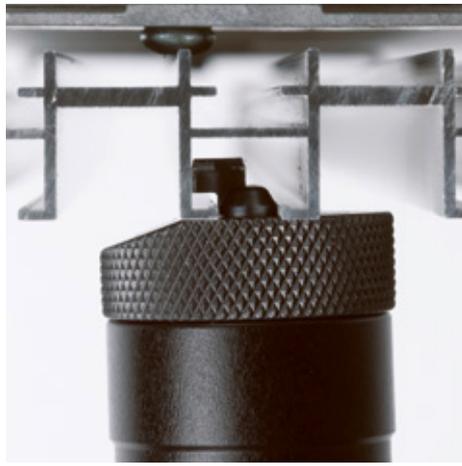

Mit der Ausklinkzange 'CLIC RELEASE' und halben Stanzköpfen lassen sich vor Ort auch im Nachhinein noch problemlos Stanzungen in montierten Schienen durchführen.

Für die Ausklinkung der zweiten Hälfte rastet eine gefederte Messing-Zentrierung beim Eintarieren in die bereits ausgestanzte erste Aussparung. Damit ist sichergestellt, dass beide Stanzhälften exakt gegenüberliegen.



HZ 0

'CLIC RELEASE
Auslinkzange



MAXI 6
UND
SIXO 6

11 mm 	11 mm 	16 mm 	16 mm 	11 mm 	11 mm 
HZ 1 11 x 11 mm	HZ 2 für 11 x 11 mm	HZ 3 10 x 16 mm	HZ 4 für 10 x 16 mm	HZ 21 für 10 x 11 mm	HZ 22 für 10 x 11 mm

MIDI 5


16 mm 	16 mm 
HZ 3 10 x 16 mm	HZ 4 für 10 x 16 mm

MINI 4

12 mm 	12 mm 
HZ 5 6 x 12 mm	HZ 6 für 6 x 12 mm

KUST 4

16 mm 
HZ 7 10 x 16 mm

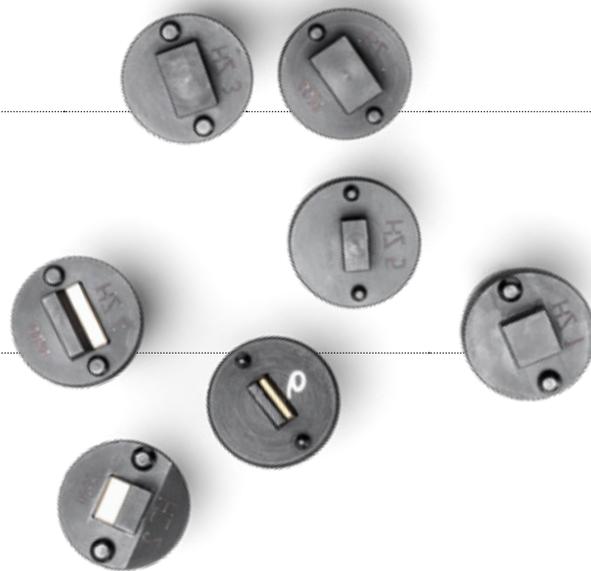

HZ 10

Lochstanzkopf für Schrauben Ø 2,6 mm

HZ 12

Koffer leer



24 Kompakte Fläche.

Der klickbare
Flächenvorhang,
auch in diagonaler
Anordnung:
**perfekte Laufruhe,
platzsparend mit nur
zwei Schienenläufen.**





Anleitungsvideos
'CLIC PANEL




26 ORIGINAL 'CLIC PANEL FLÄCHENVORHANGSYSTEME


- + Einfache Montage der HF Paneelwagen mit 'Clic Gleitern an allen gängigen Schienengrößen
- + Kein zeitaufwändiges Einfädeln – Paneele können an jeder beliebigen Stelle der Schiene sekundenschnell eingeklickt werden.
- + Ermöglicht bei Standardlängen von 60 cm und 80 cm mit zwei 'Clic Gleitern eine diagonale Anordnung der Paneelwagen in nur zwei Schienenläufen. Die Paneele werden mit einer Kugelkette verbunden.
- + Erhältlich für Hohlsaum oder mit Klett-/Veloursband

DIE PARALLELE UND DIE DIAGONALE ANORDNUNG DER PANEELE IM VERGLEICH

Klassisches Flächenvorhangsystem mit paralleler Anordnung der 'Clic Paneelwagen

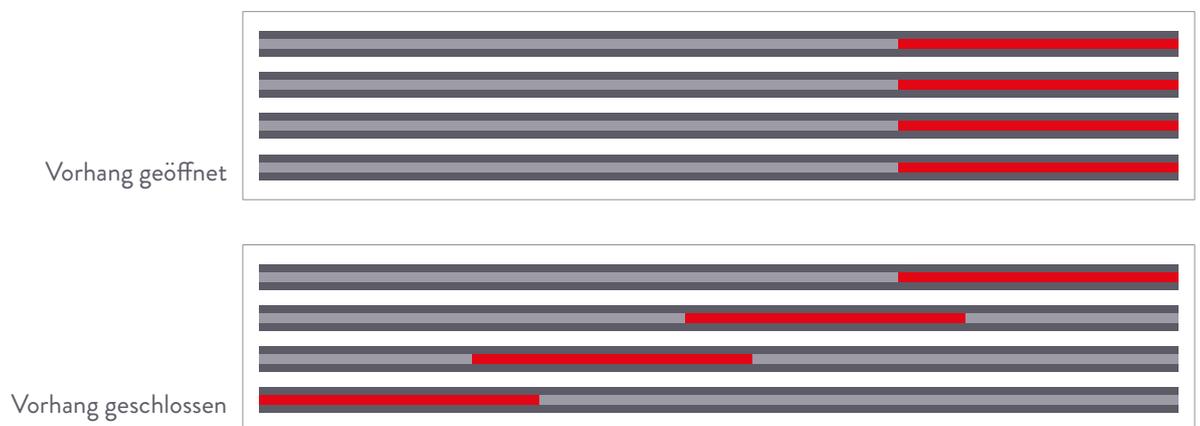

Stapelbares Flächenvorhangsystem bei diagonaler Anordnung der 'Clic HF Paneelwagen in nur zwei Schienenläufen, Mitnehmersystem mit Kugelkette

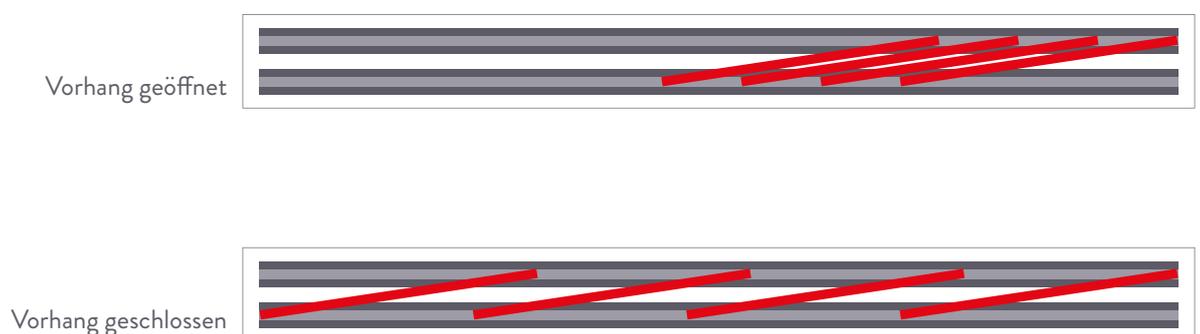


ORIGINAL 'CLIC PANEL HF 1 FÜR FLÄCHENVORHÄNGE MIT HOHLSAUM

- ✚ Standardlängen 60 cm und 80 cm
- ✚ Lagerlänge 300 cm, weitere Längen auf Anfrage
- ✚ Wahlmöglichkeit zwischen innenliegenden und aussenliegenden Beschwerern (s. Seite 30)




Aufhängestab

60 cm
80 cm
300 cm

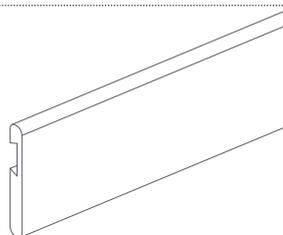

HF 1

Metall-Steckhaken für Aufhängestab



HF 5


Kunststoffmitnehmer für Kugelkette



HF 7

Kugelkette für Mitnehmersystem

50 m

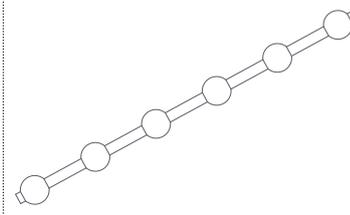

HF 9

Die passenden Gleiter siehe Seite 11:

- MAXI 6: HC 1
- SIXO 6: HC 3
- MIDI 5: HC 5
- MINI 4: HC 7
- KUST 4: HC 9


28 ORIGINAL 'CLIC PANEL HF 2 FÜR FLÄCHENVORHÄNGE MIT KLETT-/VELOURSBAND

- ✚ Standardlängen 60 cm und 80 cm
- ✚ Lagerlänge 330 cm, weitere Längen auf Anfrage
- ✚ Wahlmöglichkeit zwischen innenliegenden und aussenliegenden Beschwerern (s. Seite 30)




Aufhängestab
mit Klettband

60 cm
80 cm
330 cm

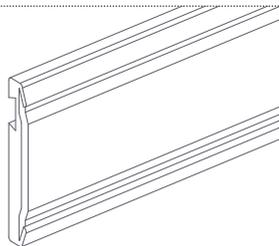

HF 2


Metall-Steckhaken
für Aufhängestab



HF 5


Kunststoffmitnehmer
für Kugelkette

HF 7



Kugelkette
für Mitnehmersystem

50 m

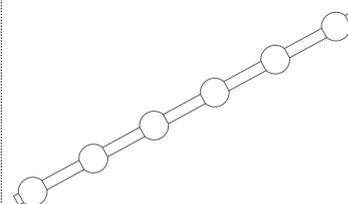

HF 9

Veloursband weiss

20 mm / 25 m












VEL 2


Die passenden Gleiter siehe Seite 11:

MAXI 6: HC 1
SIXO 6: HC 3
MIDI 5: HC 5
MINI 4: HC 7
KUST 4: HC 9

ORIGINAL 'CLIC PANEL HF 4 FÜR FLÄCHENVORHÄNGE MIT KLETT-/VELOURS BAND, AUCH FÜR ÜBERBREITEN

- ✚ Beliebig viele Gleiter einsetzbar, auch für überdurchschnittlich breite Paneele geeignet
- ✚ Standardlängen 60, 80, 100 und 120 cm, Lagerlänge 330 cm, weitere Längen auf Anfrage
- ✚ Wahlmöglichkeit zwischen innenliegenden und aussenliegenden Beschwerern (s. Seite 30)
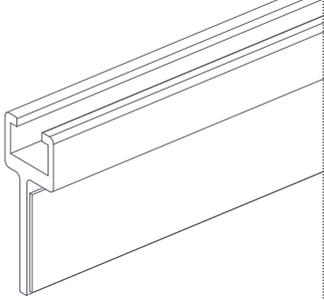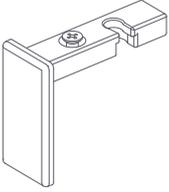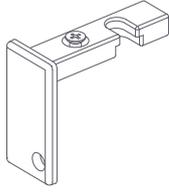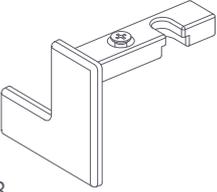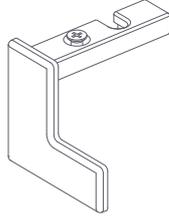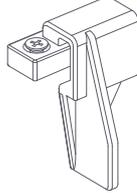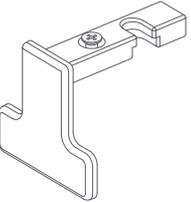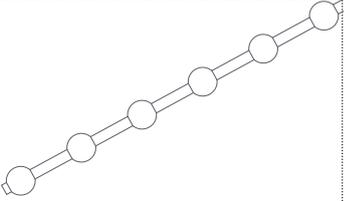
<p>Aufhängestab mit Klettband</p> <p>60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 330 cm</p>	 <p>HF 4</p>	<p>'Clic Drehgleiter für Aufhängestab HF 4</p>	 <p>HDC 1 (MAXI 6) HDC 3 (SIXO 6)</p>
<p>Endkappe für Aufhängestab HF 4, ohne Befestigungsloch für Kugelkette</p>	 <p>EP 41</p>	<p>Endkappe für Aufhängestab HF 4, mit Befestigungsloch für Kugelkette</p>	 <p>EP 42</p>
<p>Endkappe für Aufhängestab HF 4, mit Mitnehmer links</p> <p>Laufabstand 25 mm</p>	 <p>EP 43</p>	<p>Endkappe für Aufhängestab HF 4, mit Mitnehmer rechts</p> <p>Laufabstand 25 mm</p>	 <p>EP 44</p>
<p>HDC-Aufnahme für Aufhängestab HF 4, verstellbar</p>	 <p>AP 41</p>	<p>Mitnehmer für Aufhängestab HF 4, verstellbar</p> <p>Laufabstand 18 bis 20 mm</p>	 <p>MP 41</p>
<p>Endkappe für Aufhängestab HF 4, mit Mitnehmer links + rechts</p> <p>Laufabstand 18 bis 20 mm</p>	 <p>EP 45</p>	<p>Kugelkette für Mitnehmersystem</p> <p>50 m</p>	 <p>HF 9</p>
<p>Veloursband weiss</p> <p>16 mm / 25 m</p>	 <p>VEL 4</p>	<p>Dazu passende 'Clic Gleiter und Schienengrößen:</p> <p>MAXI 6: HDC 1 SIXO 6: HDC 3</p>	

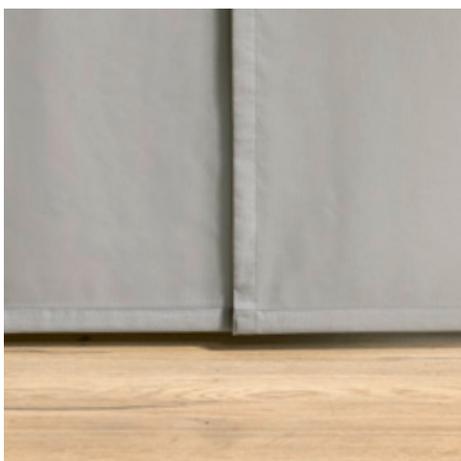

'CLIC PANEL HF 16

aussenliegend, mit Keder

- 1 × HF 6
- 2 × FB 61
- 1 × KB 61
- 2 × EB 61

60 cm
80 cm


HF 16



Beschwerungsstab
aussenliegend

330 cm

HF 6

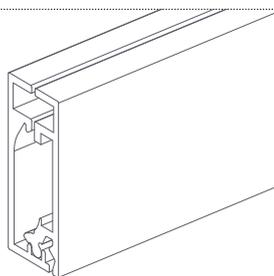


Endkappe Kunststoff
für Beschwerungsstab
aussenliegend
(Alu optional)

EB 61




Blattfeder
für Beschwerungsstab
aussenliegend

FB 61

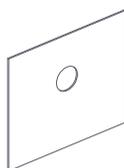

Keder
für Beschwerungsstab
aussenliegend


KB 61

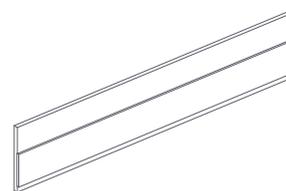

Beschwerungsstab
innenliegend (Standard)

59 cm
79 cm
300 cm

HF 3

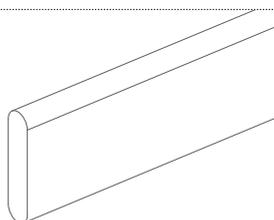

- ✚ Komplettlösungen inklusive innenliegendem Beschwerer
- ✚ In Standardgrößen 60 cm und 80 cm mit zwei 'Clic Gleitern ist auch eine diagonale Anordnung mit nur zwei Schienenläufen möglich.
- ✚ Kein Einfädeln, Paneele können an jeder beliebigen Stelle der Schiene eingeklickt werden.

'CLIC PANEL SET HF 11
für Flächenvorhänge mit Hohlsaum

ohne 'Clic Gleiter

1 × HF 1
1 × HF 3
2 × HF 5
1 × HF 7

60 cm
80 cm



HF 11

'CLIC PANEL SET HF 12
für Flächenvorhänge mit Flauschband

ohne 'Clic Gleiter

1 × HF 2
1 × HF 3
2 × HF 5
1 × HF 7
1 × VEL 2

60 cm
80 cm



HF 12

Dazu passende 'Clic Gleiter
und Schienengrößen:

- MAXI 6: HC 1
- SIXO 6: HC 3
- MIDI 5: HC 5
- MINI 4: HC 7
- KUST 4: HC 9

Dazu passende 'Clic Gleiter
und Schienengrößen:


- MAXI 6: HC 1
- SIXO 6: HC 3
- MIDI 5: HC 5
- MINI 4: HC 7
- KUST 4: HC 9

'CLIC PANEL SET HF 14
für Flächenvorhänge mit Flauschband,
auch für Überbreiten

mit 'Clic Gleiter

1 × HF 4
1 × HF 3
2 × EP 41
2 × HDC 1
2 × HDC 3
1 × VEL 4

60 cm
80 cm

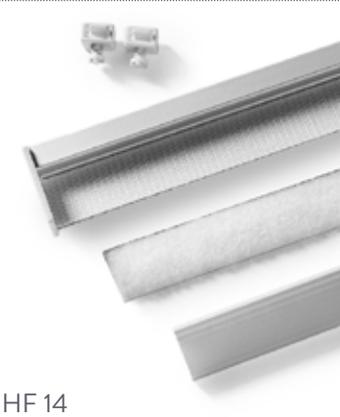

HF 14

Schienuzuordnung 'Clic Gleiter:

- MAXI 6: HDC 1
- SIXO 6: HDC 3

³² Mach die Welle!

Mit 'CLIC CURVE laufen Wellenvorhänge und Gardinen »wie am Schnürchen«: **einfach und schnell montiert, harmonisch im Erscheinungsbild. 'Clic für 'Clic zur perfekten Welle.**






34 ORIGINAL 'CLIC CURVE WELLENVORHANGSYSTEME

- ✚ Die im Abstand von 8 cm an einer Schnur fixierten 'Clic Gleiter sorgen für eine absolut gleichmässige Wellenform von Vorhängen und Gardinen.
- ✚ Ob geöffnet oder geschlossen: Die Wellen wirken optisch immer perfekt ausgerichtet.
- ✚ Die Wellengrösse ist individuell variierbar durch Verwendung von mehr oder weniger Stoff zwischen den Gleitern.
- ✚ Empfehlung: Verwenden Sie auch bei 'CLIC CURVE 2.0 als jeweils letzten Haken an den beiden Vorhangenden einen HH 9 'Clic Stechhaken. Dadurch entsteht ein harmonischer Wellenabschluss nach innen.
- ✚ Im Falle einer Reinigung verbleiben bei 'CLIC CURVE 1.1 die Gleiter in der Schiene. Die Haken werden gemeinsam mit den Textilien abgenommen und mitgewaschen. Alle 'Clic Haken sind – ebenso wie die 'Clic Gleiter – auch für die chemische Reinigung geeignet!
- ✚ HINNO Produkte sind qualitätsgeprüft und zeichnen sich durch maximale Präzision, Funktionalität und Langlebigkeit aus. Höchstens eine unsachgemässe Lagerung oder Montage kann in seltenen Einzelfällen zu Schäden an den Gleitern führen. Auch dafür hat HINNO eine Lösung: Mit dem 'Clic „Gleiterschlüssel“ lässt sich ein defekter Gleiter problemlos von der Schnur nehmen und gegen einen neuen tauschen.



'CLIC CURVE 1.1

Wellenvorhangsystem für SIXO 6 mit abnehmbaren 'Clic Stechhaken


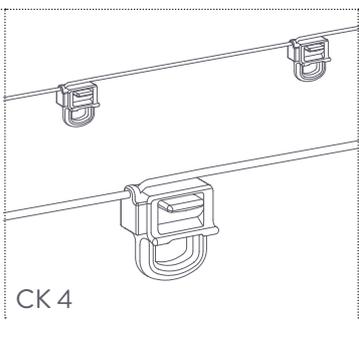
<p>'CLIC CURVE Schnur mit HC 4 'Clic Gleitern im Abstand von je 8 cm</p> <p>25 m 313 × HC 4 100 m 1.250 × HC 4 weiss/schwarz</p>	 <p>CK 4</p>	<p>'CLIC CURVE Haken weiss/schwarz</p>	 <p>HH 9</p>
<p>'CLIC CURVE Wellenband Höhe: 70 mm</p> <p>50 m schwarz</p>	 <p>CHBDB-70</p>	<p>'CLIC CURVE Wellenband Höhe: 75 mm</p> <p>50 m 100 m transparent</p>	 <p>CHBD-75</p>
<p>'CLIC CURVE Gleiterschlüssel</p> <p>Gratis zu jeder Lieferung</p>			



'CLIC CURVE sorgt für ein harmonisches Gesamtbild, dazu einen HH 9 Stechhaken an den Vorhangenden für den schönen Wellenabschluss nach innen – das schafft die perfekte Wohlfühlatmosphäre.

'CLIC CURVE 2.0

Wellenvorhangsystem für SIXO 6 mit fixer Verbindung von 'Clic Gleitern und Haken
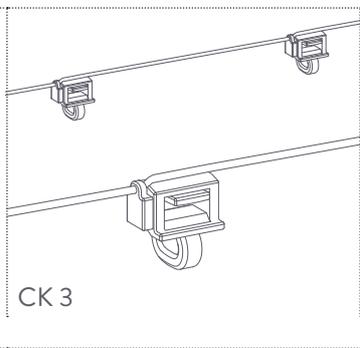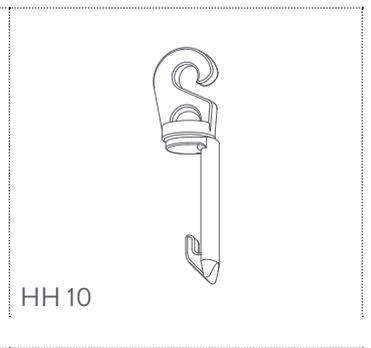
<p>'CLIC CURVE Schnur mit HC 3 'Clic Gleitern im Abstand von je 8 cm</p> <p>25 m 313 × HC 3 100 m 1.250 × HC 3 weiss/schwarz</p>	 <p>CK 3</p>	<p>'CLIC CURVE Haken weiss/schwarz</p>	 <p>HH 10</p>
<p>'CLIC CURVE Wellenband Höhe: 70 mm</p> <p>50 m schwarz</p>	 <p>CHBDB-70</p>	<p>'CLIC CURVE Wellenband Höhe: 75 mm</p> <p>50 m 100 m transparent</p>	 <p>CHBD-75</p>
<p>'CLIC CURVE Gleiterschlüssel</p> <p>Gratis zu jeder Lieferung</p>		<p>'CLIC CURVE Haken</p> <p>Für den harmonischen Vorhangabschluss nach innen beidseitig am jeweils letzten Gleiter montiert weiss/schwarz</p>	 <p>HH 9</p>

36 Die Schlaufe mit dem Doppel'clic.

'CLIC LOOP – so einfach
und bequem lassen sich
Schlaufenvorhänge auf
Schiene bringen:
ein Griff, zwei »Clics«,
Schlaufe für Schlaufe
rascher am Ziel.





Anleitungsvideo
'CLIC LOOP SGV'




38 ORIGINAL 'CLIC LOOP SCHLAUFENGLEITER



Mit 'CLIC LOOP lässt sich jede Vorhangschleufe sekundenschell in die Schiene klicken. Wer die Vorhänge bereits vor dem Einklicken komplett fertig konfektionieren möchte, wählt den verschliessbaren Schlaufengleiter SGV 5.


- + Kombiniert mit 'Clic Gleitern passt der Schlaufengleiter in alle gängigen Schienengrössen.
- + Feine Einkerbungen beziehungsweise Rippen im Schlaufengleiter verhindern das Verrutschen des Vorhangs.
- + Zwei Varianten: 'CLIC LOOP offen oder verschliessbar zum Fixieren der Vorhangschleufe
- + Farbe SG: Weiss/Schwarz, Farbe SGV: Transparent

Steg für Schlaufengleiter
5 cm
weiss/schwarz

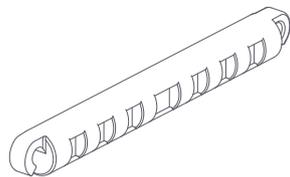


SG 5

Schlaufenhaken
verschließbar
5 cm
transparent

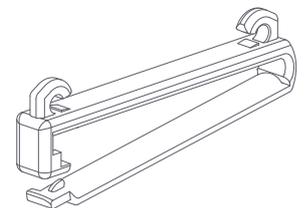

SGV 5



Steg für Schlaufengleiter
6 cm
weiss/schwarz

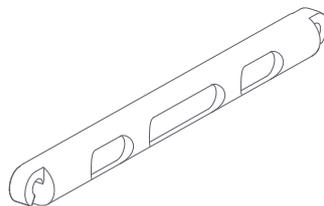

SG 6

Schlaufengleiter 5 cm
vormontiert mit 'Clic Gleitern
weiss/schwarz



Schlaufengleiter verschließbar 5 cm
vormontiert mit 'Clic Gleitern
Gleiter: weiss/schwarz, Steg: transparent

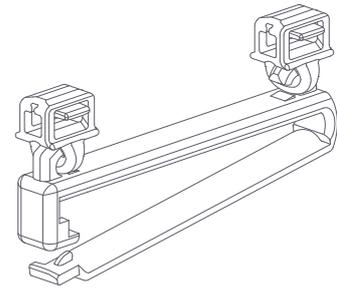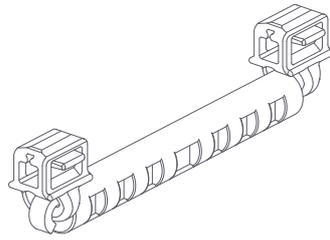

MAXI 6

SG 5-1



SGV 5-1

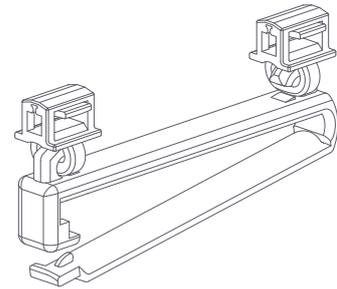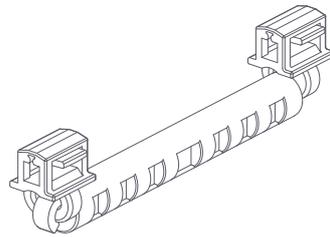

SIXO 6

SG 5-3



SGV 5-3

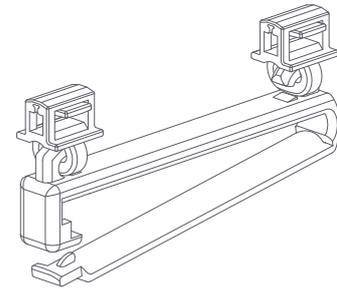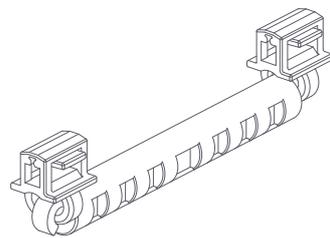

MIDI 5

SG 5-5



SGV 5-5

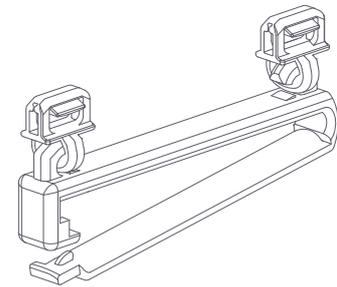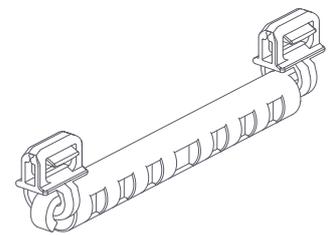

MINI 4

SG 5-7

SGV 5-7

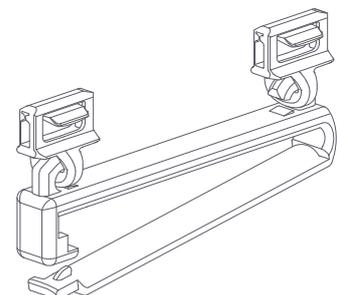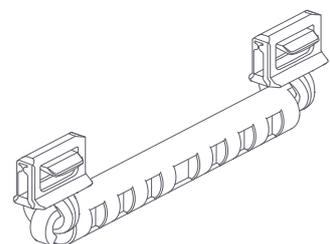

KUST 4

SG 5-9

SGV 5-9



Blegistrasse 19
CH-6340 Baar
Telefon: +41 (0)41 377 38 77
info@hinno.ch
www.hinno.ch

Die Texte folgen der Schweizer Rechtschreibung:
Doppel-s statt ß.

